


Explosionszeichnung

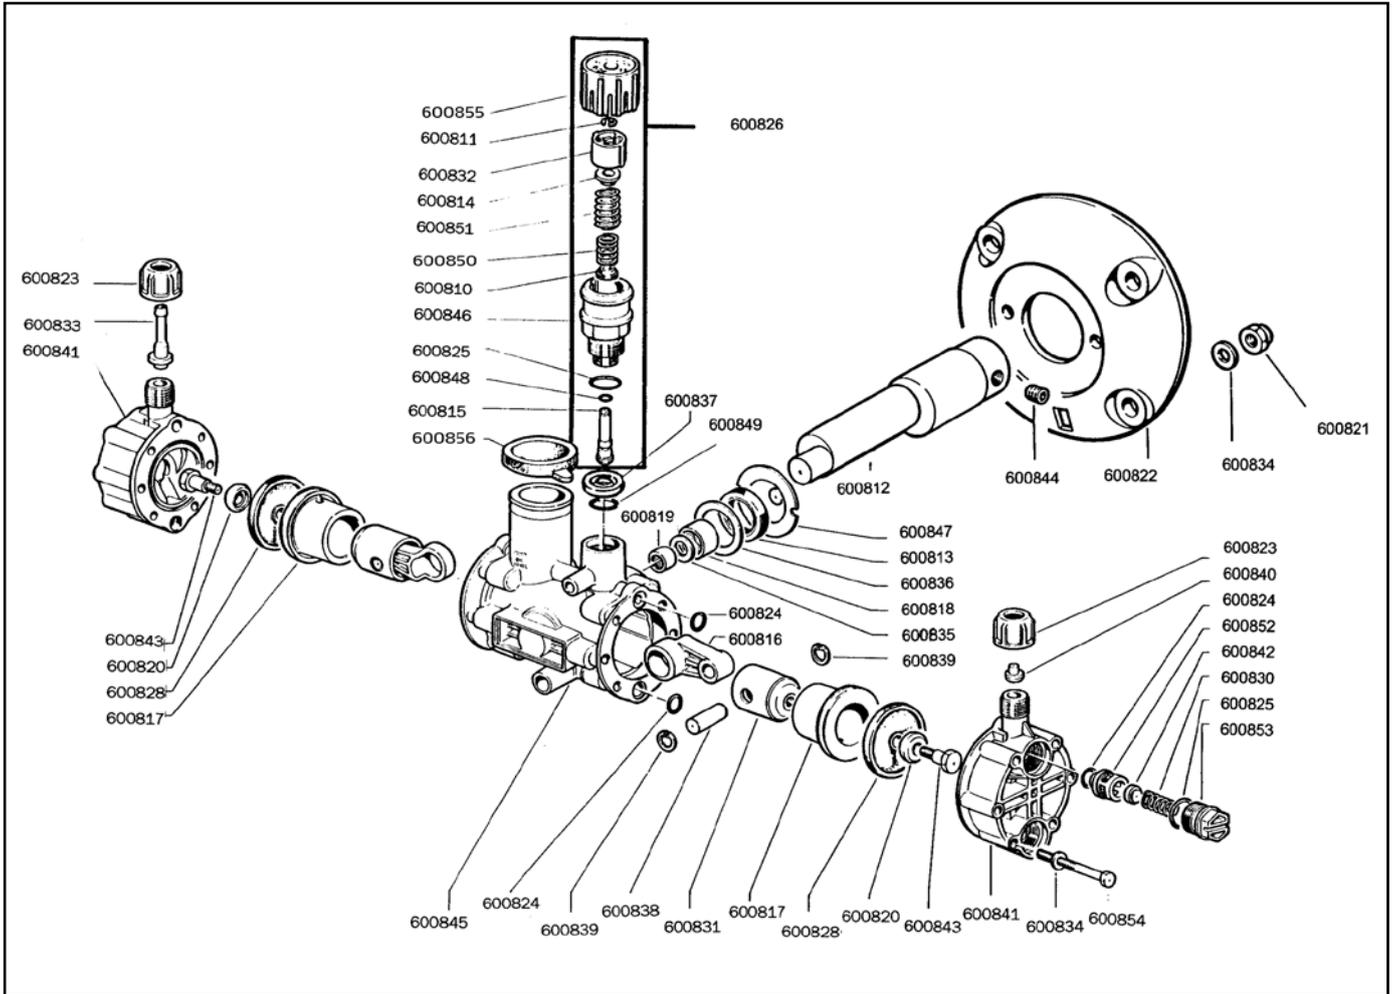

Ersatzteilliste

Art.-Nr.	Bezeichnung
60 08 10	Aufnehmerscheibe Druckfeder
60 08 11	Sprengring für Regelventil
60 08 12	Antriebswelle
60 08 13	Gleitringdichtung
60 08 14	Endschiebe für Reglerfeder
60 08 15	Druckregelventilstift
60 08 16	Plevel
60 08 17	Flansch
60 08 18	Lager
60 08 19	Lager
60 08 20	Membranschraube
60 08 21	Abdeckflanschmutter
60 08 22	Abdeckflansch
60 08 23	Überwurfmutter für Druckstutzen
60 08 24	O-Ring für Pumpengehäuse
60 08 25	O-Ring Ventilverschraubung
60 08 26	Druckregelventil komplett
60 08 55	Überwurfmutter Druckregelventil
60 08 28	Membrane
60 08 56	Ölhaube
60 08 30	Ventilfeder
60 08 31	Kolben
60 08 32	Stufenregler

Art.-Nr.	Bezeichnung
60 08 33	Druckanschlußstülle
60 08 34	U-Scheibe
60 08 35	Distanzscheibe
60 08 36	Distanzscheibe
60 08 37	Reglerscheibe
60 08 38	Verbindungsbolzen
60 08 39	Sprengring
60 08 40	Druckverschlußstopfen
60 08 41	Pumpenkammer
60 08 42	Saug-/Druckventilkopf
60 08 43	Membranschraube
60 08 44	Madenschraube für Antriebswelle
60 08 45	Pumpengehäuse
60 08 46	Druckregelventilkörper
60 08 47	Distanzscheibe
60 08 48	O-Ring für Regelventil
60 08 49	O-Ring Reglerscheibe
60 08 50	Druckfeder Regelventil
60 08 51	Konterfeder Regelventil
60 08 52	Ventilsitz
60 08 53	Ventilverschraubung
60 08 54	Pumpenkammerschraube